

# Problemlösungen

## Display Wechsel

Etwas hat nicht funktioniert ?  
Probieren Sie die folgenden Schritte aus.

### Die Pentalobe Schrauben lassen sich nicht wieder einschrauben!

- Das kann passieren, wenn das Display nicht ganz in den Rahmen gepresst wurde. Entferne noch einmal die beiden Pentalobe Schrauben aus dem Gehäuse und kontrolliere, ob das Display bündig im Rahmen liegt.

### Ich bekomme das Display nicht von dem Gehäuse gelöst.

- Manchmal sitzt das Display sehr fest im Gehäuse, so dass man das Gefühl hat als würde das Display brechen, wenn man noch weiter zieht und drückt. Wir empfehlen dir, den Rand des iPhones mit einem Fön oder einer Heißluftpistole zu erwärmen. Die Dichtung um das Display löst sich dadurch und du solltest es jetzt besser entfernen können. Ziehe nie ruckartig, sondern kräftig und gleichmäßig.

### Mein Display zeigt Streifen, flackert oder die Touchfunktion reagiert nicht.

- In den meisten Fällen liegt das an den Displayanschlußkabeln. Prüfe noch einmal die Kabelverbindungen. Auch wenn du beim Zusammenbau alles richtig gemacht hast, passiert es häufig, dass sich die Kabel wieder von der Schnittstelle lösen.
- Löse die Displaykabel von der Platine und verbinde sie erneut. Wenn du die Metallabdeckung der Displaykabel angebracht hast, drücke auf die Metallabdeckung so dass, die Kabel richtig sitzen.
- Im Anschluss solltest du einen Soft-Reset durchführen. Keine Angst, hierbei gehen keine Daten verloren. Drücke hierfür den Ein/Ausschaltknopf und den Homebutton gleichzeitig. Lasse die Knöpfe gedrückt bis du das Apple Logo in der Mitte des Bildschirms siehst. Das dauert ca. 20 Sekunden. Nun kannst du beide Knöpfe loslassen.




Beispielfoto iPhone 6

### Mein Display bleibt schwarz.

- Probiere es mit einem Soft-Reset. Keine Angst, hierbei gehen keine Daten verloren. Drücke hierfür den Ein/Ausschaltknopf und den Homebutton gleichzeitig. Lasse bei Knöpfe gedrückt bis du das Apple Logo in der Mitte des Bildschirms siehst. Das dauert ca. 20 Sekunden. Nun kannst du beide Knöpfe loslassen.

### Die TouchID / Homebutton funktioniert nicht mehr.

- Es kann vorkommen, dass sich das Homebutton Kabel vom Anschluß gelöst hat. Kontrolliere noch einmal die Verbindung.
- Eventuell hast du das Homebuttonkabel oder einen der umliegenden Chips beschädigt. Zwar, lässt sich der Homebutton austauschen, allerdings funktioniert die TouchID Funktion, aus Sicherheitsgründen, nur mit dem Original Homebutton. Die einzige Möglichkeit die TouchID Funktion zu behalten ist eine Reparatur direkt bei Apple. Wenn du auf die TouchID Funktion verzichten kannst, findest du in unserem Shop das passende Ersatzteil.

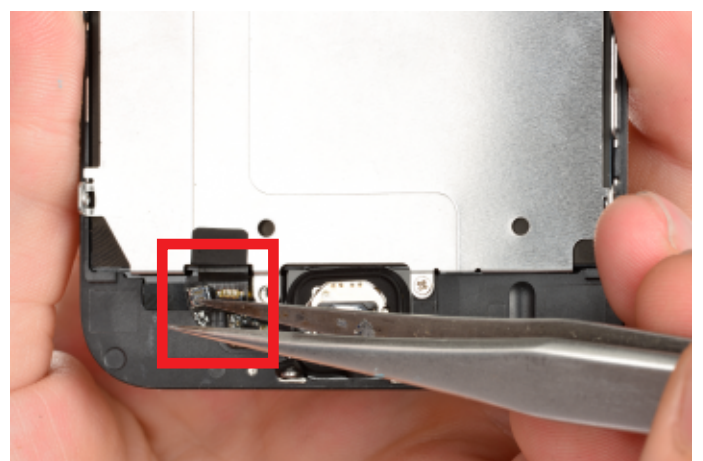

Beispielfoto iPhone 6

- Kalibriere den Homebutton neu. Öffne eine Standard App auf deinem iPhone (Kalender, Notizen, Aktien etc.). Drücke den Ein-/Ausschaltknopf bis der Ausschalten Slider erscheint. Drücke nun den Homebutton und lasse ihn so lange gedrückt bis du wieder in der zuvor geöffnet App landest und dein iPhone sich dann schließt.